

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile și exploziile

Nu utilizați cabluri sau fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprins

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede și nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu indoți și nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării și nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă și nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcăți bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect și riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată
Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea și debarasarea cu atenție a bateriilor și a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei și coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces și permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetici și nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi și provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul și nu-l supuneți la șocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Dacă dispozitivul dvs. are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Fiți atenți la expunerea la luminii orbitoare

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră și nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau pierderea cunoștinței, atunci când sunteți expuși la luminii orbitoare când vizionați videoclipuri sau jucați jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.

- Nu așezați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzi, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu perforați bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor și a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitați expunerea dispozitivului și a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a dispozitivului și a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și – ale bateriei și se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenție: Urmați toate avertizările și reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate

Oprii dispozitivul în locațiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.

Reduceți riscul de răniri la mișcări repetate

Când executați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenaarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați ușor tastele, și faceți pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să-l utilizați și consultați unui medic.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu mușcați și nu țineți în gură dispozitivul sau bateria

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Când vorbiți utilizând dispozitivul:

- Țineți dispozitivul drept, așa cum ați proceda cu un telefon tradițional.
- Vorbiți direct în microfon.

- Dacă trebuie să utilizați dispozitivul, țineți-l la o distanță de cel puțin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizați dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvență.

Dacă utilizați personal un echipament medical, contactați producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvențele radio.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

Oprii aparatul în medii potențial explozive


- Oprii dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Oprii dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion
Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

- Evitați contactul cu antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei poate reduce calitatea apelului sau poate determina dispozitivul să trimită o frecvență radio mai mare decât cea necesară.

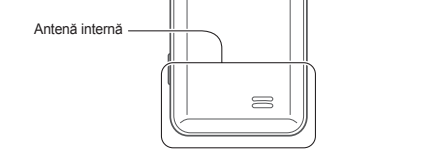

Protejați-vă auzul și urechile în timpul utilizării unui set de căști



- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distrage atenția și poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căștile la o sursă audio și utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căști. Evitați să utilizați seturile de căști în medii uscate, sau să atingeți obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căști la dispozitiv.

Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mișcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brăului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați și nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de

Respectați toate avertizările și reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. și a celorlalți, dați dovadă de simț practic și respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip mâini libere.
- Cunoașteți-vă bine dispozitivul și facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă și reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrageți atenția de la șosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
- Informați persoana cu care vorbiți că vă aflați la volan. Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața și traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.
- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare. Dacă trebuie să efectuați un apel, formați numai câteva cifre, verificați drumul și oglinzile retrovizoare, apoi continuați.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distra atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.

Service Samsung.

- Nu demontați și nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți și nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră
Vopseaua și abțibildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți produsul și consultați medicul dumneavoastră.

La curățarea dispozitivului:

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o gumă.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart
Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriiile acestuia lângă sau în zona de desășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea aparatului și anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de șocuri puternice, de electricitatea statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele auri ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdără, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Păstrați în siguranță datele personale și datele importante

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greșită a datelor personale.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor pe care l-ați înregistrat altor persoane fără permisiunea proprietarilor conținutului acestuia. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Dispozitivul dvs. se conformează standardelor din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de dispozitive mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W/kg.

În timpul testului, valoarea maximă a SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,835 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală a SAR este probabil mult mai mică, deoarece dispozitivul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, dispozitivul reduce expunerea generală la energie de RF.

Demonstrații de conformitate de la finalul acestui ghid al utilizatorului demonstrează faptul că dispozitivul se conformează directivei europene privind echipamentele de telecomunicații radio & și terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR și standardele UE asociate, vizitați site-ul Web Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)


- (Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)
Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

- (Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
- În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

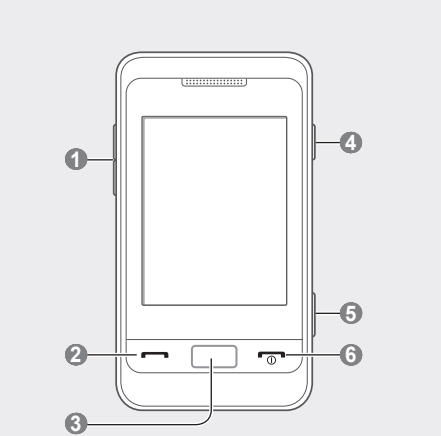Configurarea telefonului

1

Tastă Volum
În modul Repaus, reglați volumul telefonului; Efectuați un apel fals (jos); Trimiteți un mesaj SOS
Vezi "Efectuare apeluri false" Vezi "Activare și trimitere mesaj SOS"

2

Tastă Apelare
Efectuați sau răspundeți la un apel; În modul Repaus, accesați jurnale ale apelurilor și mesajelor

3

Tastă Înapoi
În modul Meniu, reveniți la nivelul anterior

4

Tastă Blocare
Blocăți ecranul tactil și tastele; Deblocați ecranul tactil și tastele (țineți apăsat)

5

Tastă Cameră Foto
În modul Repaus, porțiți camera foto (țineți apăsat)

6

Tastă Pornire/Oprire
Porniți sau opriți telefonul (țineți apăsat); Terminați un apel; În modul Meniu, anulați intrarea și reveniți la modul Repaus

Telefonul dvs. afișează următorii indicatori de stare în partea de sus a ecranului:

Pictogramă	Descriere	Pictogramă	Descriere
	Putere semnal		Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată		Bluetooth activat
	Rețea EDGE conectată		Mesaj text nou (SMS)
	Apel în curs		Mesaj multimedia nou (MMS)
	Redirecționare apel activată		Mesaj e-mail nou
	Mesaj funcție SOS activat		Mesaj vocal nou
	Alarmă activată		Cartelă de memorie introdusă
	Conectare la o pagină Web securizată		Profil Normal activat
	Conectat la PC		Profil silențios activat
	Radio FM pomit		Nivel de energie a bateriei
	Radio FM Întrerupt		Oră curentă
	Redare muzică în curs		
	Redare muzică în pauză		

3. Selectați un meniu sau o aplicație.
4. Apăsați pe tasta Înapoi pentru a vă deplasa un nivel mai sus; Apăsați pe [**☐**] pentru a reveni la modul Repaus.

-
- Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
 - Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, selectați **Tastatură** și introduceți prefixul zonei și numărul de telefon.
2. Apăsați pe [**↔**] pentru a forma numărul.
3. Pentru a termina convorbirea, apăsați pe [**☐**].

Preluarea unui apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [**↔**].
2. Pentru a termina convorbirea, apăsați pe [**☐**].

Reglarea volumului

Reglarea volumului tonurilor de sonerie

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
2. Selectați profilul pe care doriți să îl utilizați.

-
- Dacă folosiți profilul silențios, nu puteți regla volumul soneriei.

Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Pentru a trimite un mesaj text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj**.
2. Selectați câmpul de introducere al destinatarului → **Introducere manuală**.
3. Introduceți numărul unui destinatar și selectați **Gata**.
4. Selectați câmpul de introducere al textului.
5. Introduceți mesajul text și selectați **Gata**.

Vezi "Introducere text"

Pentru a trimite un mesaj text, treceți la pasul 7. Pentru a adăga un mesaj multimedia, continuați cu pasul 6.
6. Selectați **Adăugare media** și adăugați un element.
7. Selectați **Trim**, pentru a trimite mesajul.

Pentru a vizualiza mesaje text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text sau multimedia.

Efectuarea de apeluri false


Puteți simula un apel primit atunci când doriți să evitați întâlnirile sau conversațiile nedorite.

Pentru a activa funcția de apel fals


În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Apel fals** → **Tasta rapidă apel fals**.

Instalarea cartelei SIM și a bateriei

1. Îndepărtați capacul din spate și introduceți cartelele SIM.

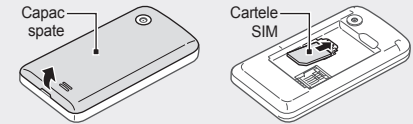


2. Introduceți bateria și remontați capacul din spate.

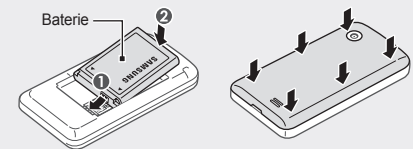

Încărcarea bateriei

1. Conectați încărcătorul furnizat.
2. După încărcare, deconectați încărcătorul.



- Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea telefonului.
- Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să îl scoateți din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.


Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Telefonul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ de maxim 16 GB (în funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie).




- Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza o incompatibilitate cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul telefonului.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.

1. Îndepărtați capacul din spate și bateria.
2. Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auri orientate în jos.



3. Fixați cartela de memorie în poziție.



4. Remontați bateria și capacul din spate.

Pictograme pentru instrucțiuni

	Atenție: situații care v-ar putea deteriora telefonul sau alte echipamente
	Notă: note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare
→	Urmat de: ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați Mesaje → Creare mesaj (reprezintă Mesaje , urmat de Creare mesaj)
[☐]	Paranteze pătrate: tastele telefonului; de exemplu: [☐] (înseamnă tastă Pornire/Oprire)

Utilizarea unui creion și a ecranului tactil

Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea creionului și a ecranului tactil.

-
- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.

Introducerea textului

Pentru a schimba modul de introducere a textului

- Selectați **RO** pentru a modifica limba de introducere a informației.
- Selectați **T9** pentru a comuta între modulele T9 și ABC. Punctul devine verde în modul T9.
- Selectați **123** sau **sym** pentru a comuta la modul Număr sau la modul Simbol.

Modul T9

1. Apăsați tastele virtuale corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.
2. Când cuvântul este afișat corect, selectați **↔** pentru a introduce un spațiu. În cazul în care nu este afișat cuvântul corect, selectați **☐** pentru a selecta un cuvânt alternativ.

Modul ABC

Apăsați tasta virtuală corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.

Modul Număr

Apăsați o tastă virtuală corespunzătoare pentru a introduce un număr.

Modul Simbol

Apăsați o tastă virtuală corespunzătoare pentru a introduce un simbol.



Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție înainte de a utiliza telefonul.

- Atingeți: Atingeți o dată cu creionul pentru a selecta sau lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Țineți apăsat pe element mai mult de 2 secunde.
- Glisare: Atingeți și glisați cu creionul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.

Un slot special pentru păstrarea creionului este încorporat în spatele telefonului.

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul,

1. Apăsați pe [**☐**].
2. Introduceți codul PIN și selectați **OK** (dacă este necesar).
3. Când se deschide configurarea de tip expert, personalizați-vă telefonul după cum doriți urmărind ecranul.



În cazul în care bateria se descarcă complet sau este îndepărtată din dispozitiv, data și ora se vor reseta.

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului dvs.,

1. În modul Repaus, selectați **Meniu** pentru a accesa modul Meniu.
2. Deplasați-vă la stânga sau la dreapta, la un ecran din meniul principal.

Utilizarea altor caracteristici de introducere a textului

- Pentru a mișca cursorul, selectați **↔** apoi tasta de navigare virtuală.
- Pentru a șterge caracterele unul câte unul, selectați **✕**. Pentru a șterge cuvintele rapid, țineți apăsat **✕**.
- Pentru a introduce semne de punctuație, selectați 1 în mod repetat.
- Selectați **↑** pentru a scrie cu litere mari.

Adăugarea unui contact nou



Locația de memorie pentru salvarea noilor contacte poate fi programată în funcție de furnizorul de servicii. Pentru a modifica locația de memorare, în modul Meniu, selectați **Contacte** → **Setări** → **Salvare contact nou în** → o locație de memorare.

1. În modul Repaus, selectați **Tastatură** și introduceți un număr de telefon.
2. Selectați **+**.
3. Selectați **Creare contact** → o locație de memorie (dacă este necesar).
4. Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
5. Introduceți informațiile de contact.
6. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Utilizarea camerei foto

Pentru a realiza fotografii

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
4. Apăsați pe tasta Cameră foto sau pe pentru a realiza o fotografie. Fotografia este salvată automat.

Pentru a vizualiza fotografii

În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → un fișier cu fotografii.

Pentru a înregistra videoclipuri

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați pentru a comuta la modul Înregistrare.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
5. Apăsați pe tasta Cameră foto sau pe pentru a începe înregistrarea.
6. Apăsați pe tasta Cameră foto sau pe pentru a întrerupe înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.

Pentru a vizualiza videoclipurile

În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Videoclipuri** → un fișier video.

Setarea și utilizarea alarmei

Pentru setarea unei alarme noi

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Selectați **Creare**.
3. Setati detaliile alarmei.
4. Selectați **Salvare**.



Selectați caracteristica amânare pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp. Pentru a seta perioada de timp pentru caracteristica amânare, selectați **Setări** → **Amânare**.

Pentru a opri o alarmă

Când sună alarma,

- Țineți apăsat **Oprire** pentru a opri alarma.
- Țineți apăsat **Amânare** pentru a reduce la tăcere alarma în perioada de amânare.

Pentru a dezactiva o alarmă

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Selectați punctul de lângă alarma pe care doriți să o dezactivați.

SAMSUNG ELECTRONICS		
Declarație de conformitate (R&TTE)		
Noi,		Samsung Electronics
declaram pe propria răspundere că produsul		
Telefon mobil GSM : GT-C3330		
Încărcătorul și acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.		
Siguranță	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009	
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62209-1 : 2006	
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)	
Declaram prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.		
Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/ 5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Marcă de identificare: 0168		
Documentația tehnică este păstrată la:		
Samsung Electronics QA Lab.		
și va fi pusă la dispoziție la cerere. (Reprezentant în EU)		
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*		
2011.08.30 (locul și data emiterii)		Joong-Hoon Choi / Manager Laborator (numele și semnătura persoanei autorizate)
* Nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.		